

# GRANIDISCO

## MONTAJE SOPORTE FACHADAS VENTILADAS

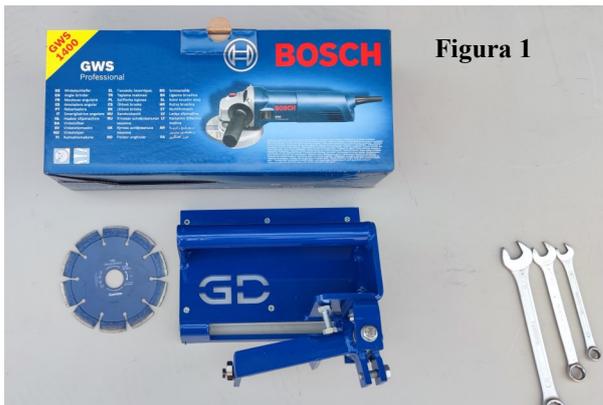


Figura 1

**RECEPCION DEL MATERIAL SEGÚN LO QUE SE SOLICITE (Figura 1) Y MONTAJE DE CARCASA PROTECCIÓN CON DISCO EN LA MÁQUINA QUE VAYAMOS A USAR (figura 2)**

**Necesitamos para montar el soporte: 1 llave de 17, 1 de 13 y 1 de 10 mm.**



Figura 2

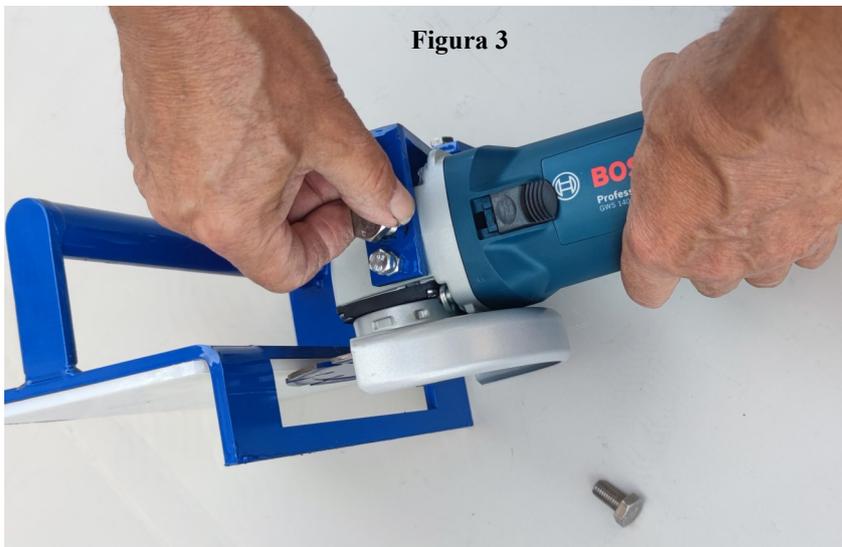


Figura 3

**SUJETAR EL SOPORTE A LA MINIAMOLADORA CON LOS DOS TORNILLOS QUE SE FACILITAN. (Figura 3).**

**Enrosca manualmente los tornillos en los alojamientos que tiene la máquina para la empuñadura, dos o tres vueltas. Una vez que tenemos la certeza de que los tornillos no van forzados, procederemos a apretarlos firmemente manteniendo la planaridad del disco contra el nylon del soporte. (Figura 4)**

**Esta operación es importante para evitar que el disco corte inclinado.**

**A continuación reapretaremos, sin mucha presión, el tornillo anti-cabeceo (Figura 5) para evitar que la máquina pueda oscilar y el disco pierda la alineación con el soporte.**



Figura 4

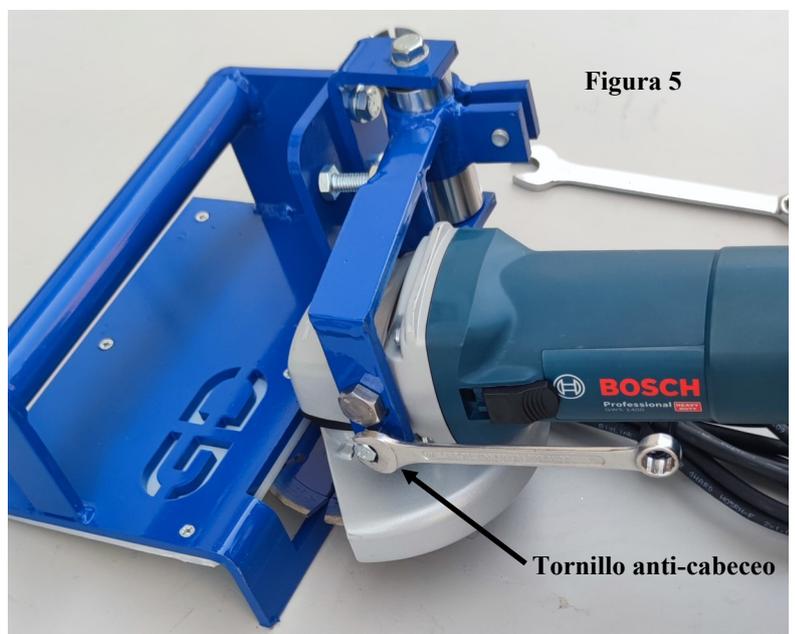


Figura 5

Tornillo anti-cabeceo

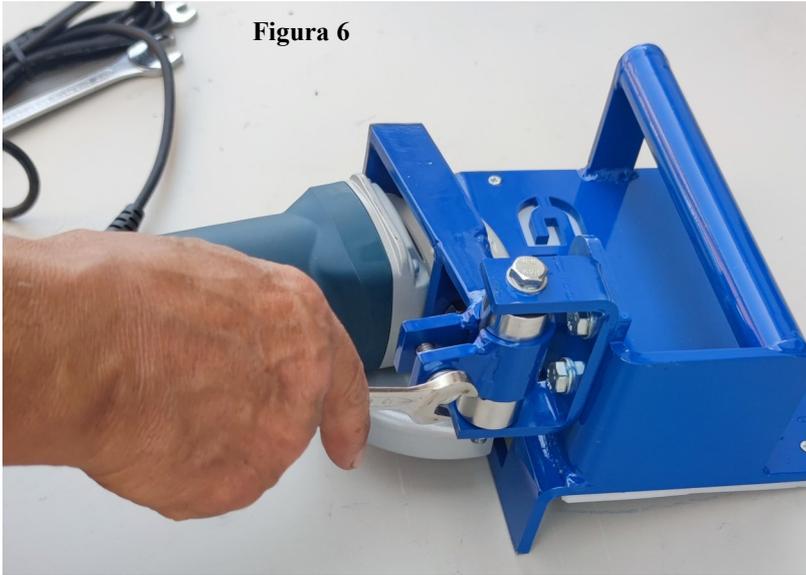


Figura 6

**REGULAR LA ALTURA DE CORTE AFLOJANDO LA ABRAZADERA QUE LO UNE AL CILINDRO GIRATORIO (Figura 6) Y UNA VEZ CONSEGUIDA LA ALTURA DESEADA, VOLVER A APRETAR EL TORNILLO FIRMEMENTE**

**REGULAR LA PROFUNDIDAD DE CORTE (Figura 7). Aflojamos la tuerca del tornillo que regula la profundidad de corte y después apretando o aflojando el tornillo lo posicionamos para que nos permita la profundidad de corte deseada. Una vez conseguido este punto, apretaremos firmemente la tuerca para evitar que el tornillo pueda girar accidentalmente.**



Figura 7

**GRANIDISCO**

*¿Trabajas con piedra? tenemos tu herramienta*

Lugar Santa Catalina de Godos, N°29  
36615 Caldas de Reis, Pontevedra

www.granidisco.com  
granidisco@granidisco.com  
Teléfono: 986 50 57 13